


ディスクカードを書き換えたキミのための

じょうずなシーレのはりかた







3 もう1枚のシールも筒 じようにはれば完成です。



2 SIDE A と SIDE B をよくたしかめて、決められた位置にきちんとはりましょう。



シールのよすみをもう 1度かるくおさえたら OKです。

5 シールをディスクカードに貼る場合は指定位置へ、注 しく貼ってください。(誤った位置へ貼ったり、量ね貼りをすると改障の原因となります。)



©1987 JUNSOFT SEKAI BUNKA-SHA



©1987 JUNSOFT SEKAI BUNKA-SHA

謎のマガジンディスク



	回転迷路ドアマン
2.	ナゾラー占い8
3.	スーパージグソー12
4.	MOMOKO姫を救え······14
	日本一周ウルトラクイズ16
6	ファミコン適性検査20
7	押し出しパズル・・・・・・・・・・22
0	3D-MAZE 24
ο.	DD-INIMEL .



動かし方は

このようにやろう!

ディスクシステムゲーム を記動しよう

ファミリーコンピュータ革体とR ÅMアダプタ、ディスクドライブを誰しく接続し、革体に電源を入れます。するとタイトル画 箇が出てきますので、ディスクカードの ŠÍDÉ

Aを上にして、入れてください。







"NOW LOADING…" という画面のあと、しば らくすると、差の画面が 出て来ます。もしこの前 の画面で "A、B、SID

É ĒĀR.07 と出たときは、ŚlĎĚ.Ā、Šēもう1 度よく確認してŚlĎĚ.Āを上にしてセットして下さい。

すると着のようなタイトル画筒が出てきます。 炎にŠťARTボタンを押すと*PĹEAŠE ŠEŤ

**SIDE B" が表示されますのでB面にしてください。そうするとメニュー 画面になります。
もしうまく起動しなかっ

もしつまく起動しながったときは原因を調べてください。



メニュー画面

回転迷路ドアマン ナソラー点い スーパージグソー MでMでKで焼を救え! 日本一周ウルトラクイズ ファミコン適性検査 押し出しパズル G-D MAZE

て、スタートボタンをおしてください。 烫に "PLEASE ŠEŤ ŠIĎĚĀ" が表示され たら茶節をセットしてください。"PLEASE ŠĔŤ ŠIĎĚB" が装売されたら、皆節をセット してください。

今プラスボタンのドドで好きなゲー/\にあわせ

しばらくするとゲームがスタートします。



回転迷路ドアマン

じょうずにくぐりぬけてね!

迷路内に配置された回転ドアを上手にくぐりぬけて5階のゴールにたどりつく迷路ゲーハです。



操作は◆プラスボタンで行います。

自労が動くと、それと問じように罷まで動いて しまうので、さつきまで邁れたはずなのに、なん てこともあるので、よく考えて動いてください。 番号の書いてある所が、その番号の階へ行ける階 段のある場所です。

がんばつてね!



毎日の運勢があたる

ナゾラーちゅ

かくされた4つの
基本が何であるかを当ててください。はずれてもヒントがでるので、それをもとに至しい答えを見つけてください。 世報するまでの問数によって、その日の運動を告

ザーノ蕭嵛

ってくれます。



今日の運勢



がなが方

12の星座のなかから4つの星座のならび芳を推理して下さい。ならべるのは、4つ。4つのうち筒じ星座が重なることはありません。◆プラスボタンで星座を選択して、④ボタンを押してください。まちがえた時は◆で、もどす事が、できます。4つえらんだ後に、④ボタンをもう一箇押すと、判定がされます。

☆印の説明

★……星座の種類も、位置も合っています。
☆……星座の種類は、合っていますが、位置が
ちがいます。

判定で4つとも★が出れば、正解。 あなたの今日の運勢を占います。

きの星座はどれかな



牡羊座3月21日
4月20日



おうしざ **牡牛座** 4月21日 5月21日



双子座 5月22日 6月21日



蟹 座

7月23日




獅子座 7月24日 5 8月23日



9月23日














スーパージグソー

ディスプレイに描かれた1枚の絵がばらばらになってしまいました。

ばらばらになった絵を、一定時間的にもとに美してください。

完成図

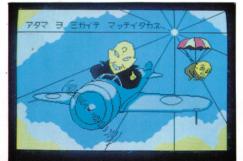



動かし方

ただし60分以内に完成できないと…。





4 MC

地下迷宮にはいっていって、悪魔の妖術師にさら われたモモコ姫を敷いだせ /





かわいい モモコ姫をたすけてね! 15


日本一周ウルトラクイズ

_ ナゾラーボールを**黛めてね!**

当本のどこかにかくされた7つのナゾラーボールをすべて黛めて覚覚にもどるゲームです。行きたいところの地名にカーソルを合わせて④ボタンを押すと移動します。交通費はポケットマネーから引かれます。そして行った党で、いろいろなメッセージやもらったアイテムを利用してください。また、各地で出されたクイズに答えてください。正解するとお釜がもらえ、まちがうとお釜をとられます。

ポケットマネーをすべて使ってしまうと、ゲーム オーバーです。





レり ク物の 0 画が 面がん



********** ポケットマネー 23000 ******

にほんいっしゅう 日本一周ウルトラクイズ用日本地図

54光力小N 48日11 42大阪 36大津 59別荷 49 篙松 37条良 43 鳥散 38伊勢 66福留 60高知 44瀬音 の広島 **67**阿蘇 45淡路鳥 39 京都 ②松川 8 宮崎 46徳島 40卢滨 63下関 41 舞鶴 47 松芥

の鹿克島 の漁港編 の沖縄 の

60能太



ファミコン 適性検査

速撃マっくん

着のファミコン適性度をしらべます。


コントローラーのAボタンをどれだけ速くたたけるかに挑戦してください。

セレクトボタンで2人対戦用と対コンピュータ 角の2つが選択できます。

スタートボタンを押すとゲームがはじまります。 ②ボタンを10秒間で出来るだけたくさんたたい てください。



1プレーヤーゲームの 場合は勝つと次の相手 が出てきます。スター トボタンでスタートし てください。

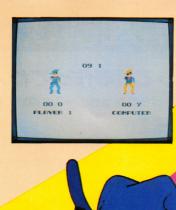



押し出しパズル

ずして絵を作ってね!

舳かく、ばらばらになったピースを押して絵を 完成させてください。

ただし、ピースを引くことは出来ません。 芷しい位置にピースが来ると色が変化します。 レベルは3まであります。

セレクトボタンで選んでください。

スタートボタンで始まります。







動かし方



ピースは上下左右に動きます。

�プラスボタンでキャラクターを移動しピースを動かそうとする方向に�ボタンを押して@ボタンを押すとピースが移動します。

並んでいる場合はすべて動きます。全部そろえば、わくが輝き完成までの時間が表示されます。

レベル①の完成図





3D - MAZE

分プラスボタンで方向を決めて進みます。


ゴールでは、バニーちゃんがメッセージをたず さえて待っています。このメッセージは、お楽 しみプレゼントのキーワードですので、同封の版 募業書に書いて送ってね。すてきなプレゼントが あたります。

, 左_{をむ}< **も**う



8

マップ用地図(ひとますづつぬりつぶしていって、マ) ップを作ってみてください。

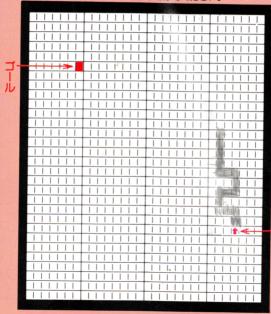

タート

25

乞う 御期待ナゾラーランドM2

フガジン感覚の新ソフト



塗しんでくれたかな? 雑誌感覚のソフトだから、 「ナゾラーランド」はこれからも定期的に発売され るんだ。その為にサン電子とパズラー編集部は次 回の「ナゾラーランドNo.2」の為に今、競をひね っているところなんだ。もちろん、着からのクイ ズ、パズル迷路などのアイデアは大歓迎だよ。

家族でワイワイにぎやかに遊べるからファミコ ン嫌いのお父さんやお聞さんにもすすめちゃおう。 「ナゾラーランド」を遊びつくしたら、次回発売される「ナゾラーランド№2」に書き換えるのもアイデアだ。でも、ズラッとそろえても楽しいよ。次回「ナゾラーランド№2」は6月頃発売されますから楽しみにまっててね。



されたけは覚えておいてはいた。


ディスクカードは、カセットよりも、こわれやすいんだ。 大切にあつかってこわしたりしないようにしようね。

ディスクカードは大切に取り扱おう



①ディスクカードの繋から 見える茶色の部分には絶対 に指などで触れないで下さ い。そこを汚したり、傷つ

けたりすると・2度とディスク カードを使用できなくなります。 ②湿気や高温を避け、直接日光の当たらないすずしい場所に保管して下さい。




の失敵です。いつもカードケース に入れて失切に集管して下さい。

④磁石などを遊づけると、ゲーム が消えてしまうことがあります。

テレビ、ラジオな どのそばや、 ^注に

置かないで下さい。







ティスクシステムが世帯に作動しないときには、面面に異状を知らせる エラーメッセージが表示されるよ。 著のティスクシステムでエラーが出たら、 下の漫を参考にして原因を調べよう。

たり、「の女を多ちにして宗囚を謂べる」。			
エラーメッセージ	内容と対処方法		
ĎÍŠK ŠĚT	ティスクカードがちゃんとセットされていない。		
EŘR.01	カードを取り出し、もう1 度セットしなおそう。		
BAŢŢĒRY	ティスクドライブの電ビガ境定値以下になって		
ĒRR.02	いる。 乾電池を新しいものと交換しよう。		
ŴŔĺTĖ PROTĖCT	ティスクカードのツメガ折れている。ほかのカ		
EŘR.03	ードを使うか、ツメのところにテープをはる。		
ĞAMÊ MAKÊR	違ったメーカーのディスクカードがセットされ		
ERR.04	ている。カートをよく催かめよう。		
GAME NAME ERR.05	達ったゲーム名のティスクカードがセットされている。カードのゲーム名を確かめよう。		
ĞAMÊ VERSION	違ったバージョンのティスクカードガセットさ		
ERR.06	れている。カードをよく確かめよう。		
Ā. B. SÍDE	ディスクカードの装と裏が逆にセットされてい		
ERR.07	る。		
DÍSK NÓ.	違った順番のディスクカードガセットされてい		
ERR.08	る。カードをセットする順番を確かめよう。		
DÍSK TROUBLE	ティスクカードを買ったお店か、発売元へ相談		
ERR.20~	しよう。		

30

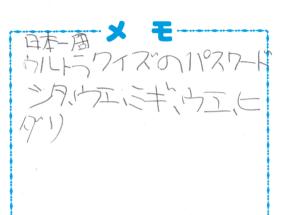

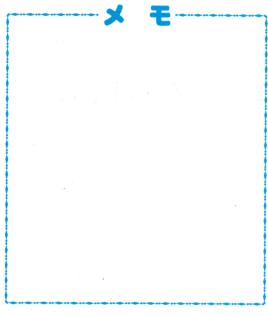

この度は「ナゾラーランド」をお覧い上げいただきまして、誠にありがとうございます。サンソフトでは「お繁しみプレゼント」を実施します。詳しくは、同封のパンフレットをごらんください。

1987年1月 初版





サブ電子株式会社

愛知県江南市古知野町朝日250番地 ☎(0587)55-1120 〒483

©1987 **SUNSOFT** SEKAI BUNKA-SHA

ファミリー コンピュータ・ファミコン は任天堂の商標です。



T4907940210109

©1987 SUNSOFT SEKAI BUNKA-SHA