


TM

## ディスク取扱上の注意事項


ディスクカードは、カセットよりもずっとデリケートです。ここに書いてある注意事項をきちんと守ってあげないとゲームができなくなったりします。

## ディスクカードは大切に取り扱おう

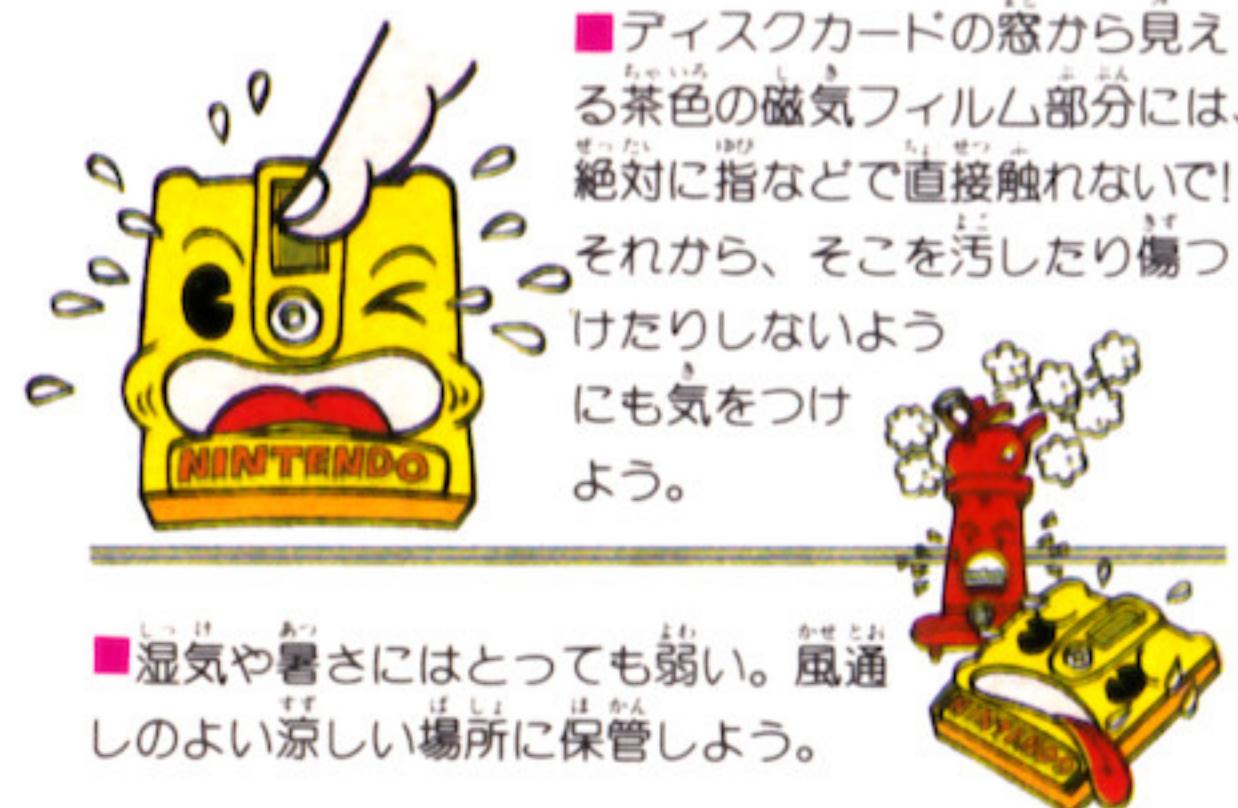


■ディスクカードの窓から見える茶色の磁気フィルム部分には、絶対に指などで直接触れないで! それから、そこを汚したり傷つけたりしないようにも気をつけよう。

■湿気や暑さにはとっても弱い。風通しのよい涼しい場所に保管しよう。

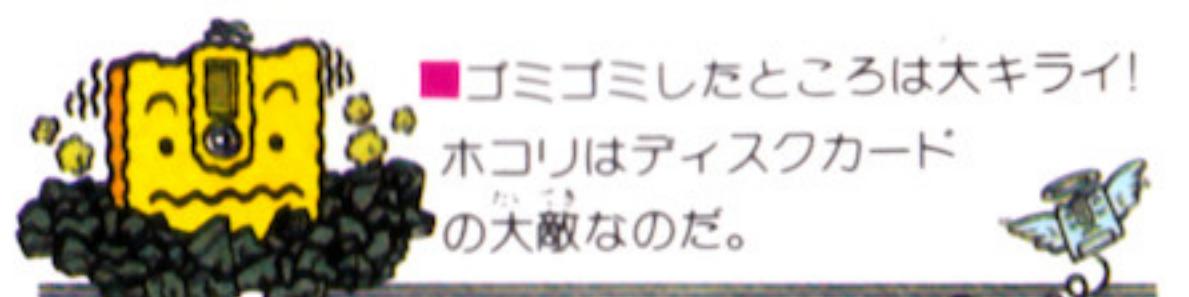

■ゴミゴミしたところは大キライ!  
ホコリはディスクカードの大敵なのだ。

■磁石を近づけると、データが消えちゃうぞ。テレビ、ラジオなども磁力があるから、近づけないでね。

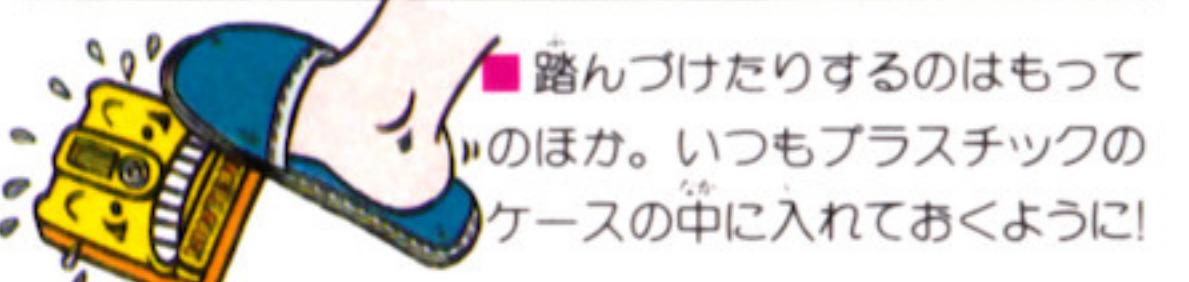

■踏んづけたりするのはもってのほか。いつもプラスチックのケースの中に入れておくように!

ディスクドライブの赤ランプがついている時は、EJECTボタンを押したり、本体の電源やRESETスイッチに手を触れちゃダメ。大きな衝撃も与えないように注意しあうね。


ディスクシステムが正常に作動しなくなった時には、画面に異常を知らせるエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージ	内容・対処方法
でいすくせつと えらー	画面に出てくる指示に従ってください。
ぱってりー えらー	電圧が弱くなっています。 乾電池を交換してください。
らいとふろてくと えらー	ディスクカードのツメが折れています。 ツメの所にテープを貼ってください。
げーむめいかー えらー	違ったメーカーのディスクカードがセットされています。
げーむねーむ えらー	違ったゲーム名のディスクカードがセットされています。
げーむばーじょん えらー	違ったバージョンのディスクカードがセットされています。
えーびーさいど えらー	A面、B面確認のうえ、指示どおりセットしてください。
でいすくなんばー えらー	違った順番のディスクカードがセットされています。
でいすくとらふる	最寄りの任天堂へご相談ください。

\*同一ゲームの前編、後編を入れ違えた場合には“ちがったでいすくが せつとされています。”という表示が出ます。

ディスクドライブの作動中ランプが点灯している時には、下記のことは絶対にしないでください。

- ① イジェクトボタンを押さないでください。
- ② ファミリーコンピュータ本体のRESETボタンを押さないでください。
- ③ ファミリーコンピュータ本体の電源スイッチを切らないでください。

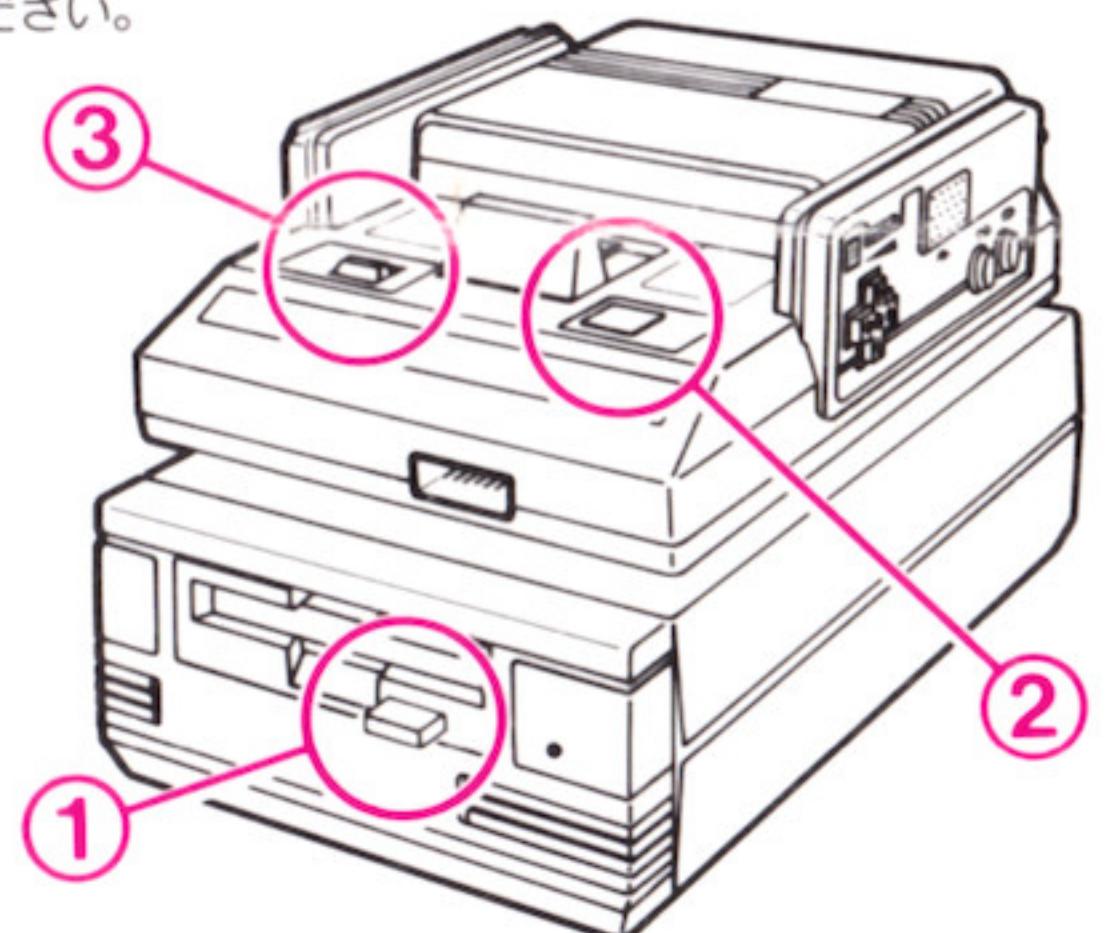

●ご使用後はACアダプタをコンセントから必ず抜いておいてください。

●テレビ画面からできるだけ離れてゲームをしてください。

●長時間ゲームをするときは、健康のため、約2時間ごとに10分～15分の小休止をしてください。

ファミリーコンピュータにプロジェクションテレビ\*を接続すると残像現象（画面焼け）が生ずるため、接続しないでください。

\*スクリーン投影方式のテレビ

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY  
本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。

## 任天堂株式会社

本 社 〒605 京都市東山区福稻上高松町60番地  
TEL (075)541-6113代  
東 京 支 店 〒101 東京都千代田区神田須田町1丁目22  
TEL (03)3254-1781代  
大 阪 支 店 〒542 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番1号  
TEL (06) 245-4155代  
名古屋 営業所 〒451 名古屋市西区幅下2丁目18番9号  
TEL (052)571-2506代  
岡山 営業所 〒700 岡山市奉還町4丁目4番11号  
TEL (086)52-1821代  
札幌 営業所 〒060 札幌市中央区北9条西18丁目2番地  
TEL (011)621-0513代



## 後編





1995年9月25日、すべてはこの日から始まってしまった。

古い言葉を信じ自分のツキを確かめようとしたオレは、出会いのチャンスがあると言う郊外の博物館へとやって来た。そう、そこで運命的な出会いをしてしまったのだ。長い眠りからさめたアイツ…。

『タイムツイスト』歴史のかたすみで…(前編)での時空冒険旅行は如何だったでしょうか?前編では1995年を含め、3つの時代が舞台となりましたが、後編は更にもう3つの時代が新たな冒険の場としてプラスされています。それでは、さっそく後編の時空間旅行へと出発しましょう。




## 時空間アドベンチャー、後編スタート!

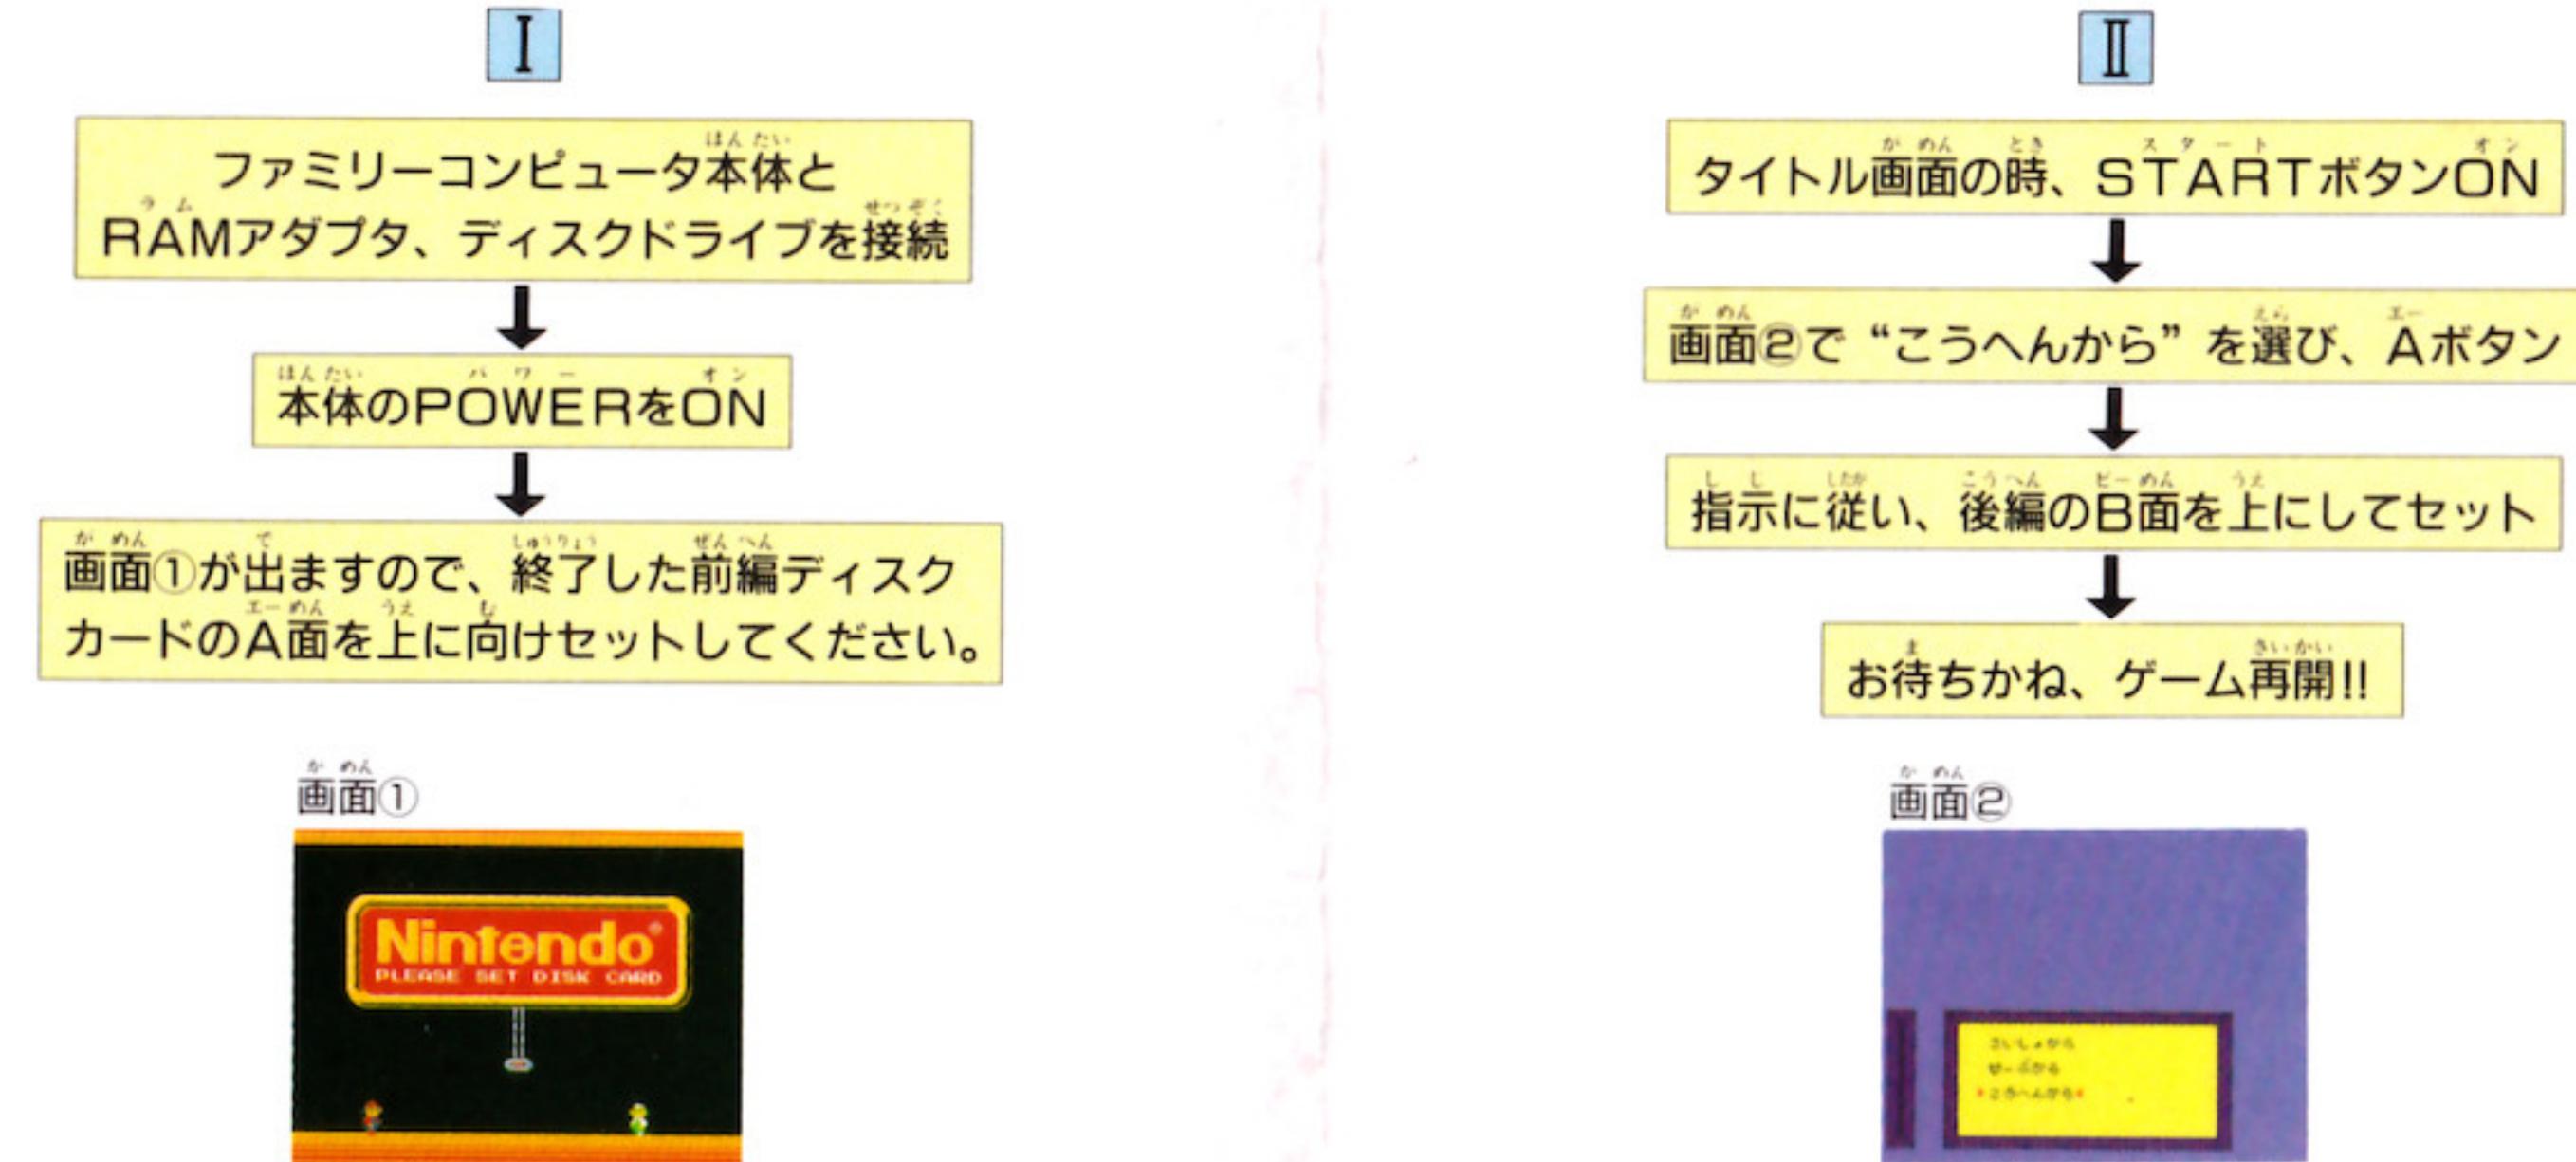


## 後編で、時代を記録するには?

ゲームを中断したい等には、前編と同じくSTARTボタンを使い“せーふ”を選択、Aボタンを押してください。なお、ゲーム後編もセーブする時は前編のディスクカードに書き込まれます。再開する時にも前編のディスクカードをセットして“せーふから”を選択事によって始まりますので、御注意ください。

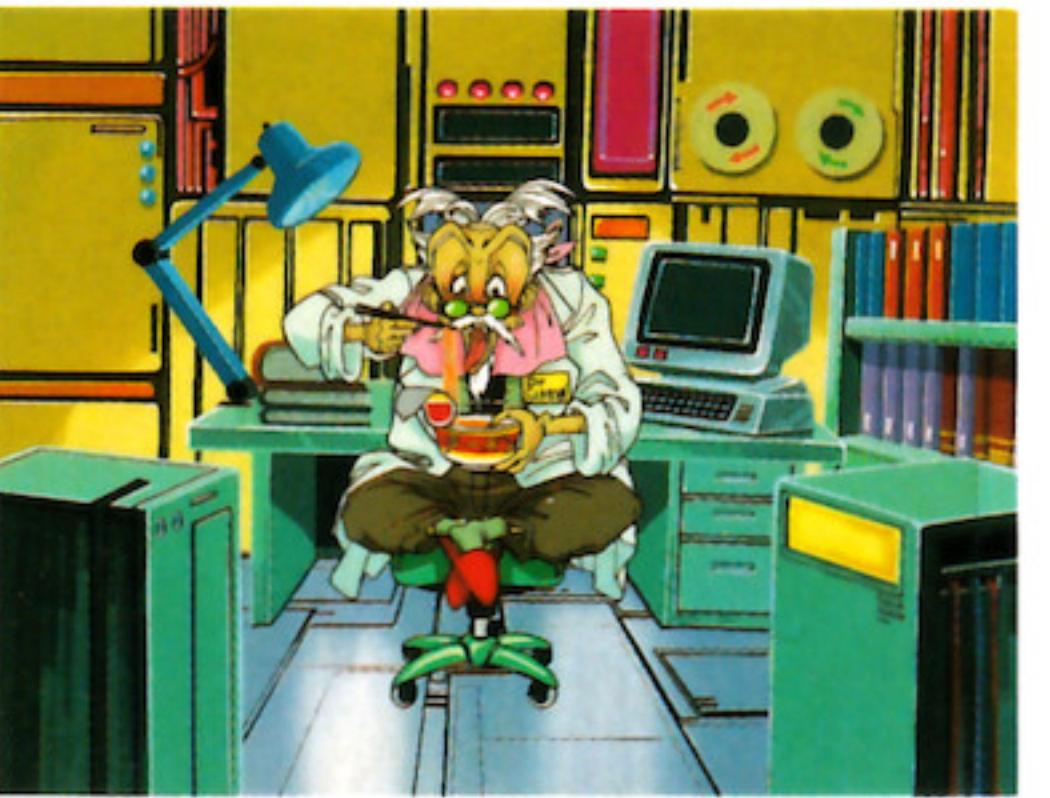

### 博物館の展示品リスト

世界各地に古くから伝わるこれらの展示品を見たために、オレの運勢は狂っていました……。前編で博物館に陳列されていた品々をリストアップ。この展示品たちのパワーが後編の展開にも大きく関係してくるでしょう。

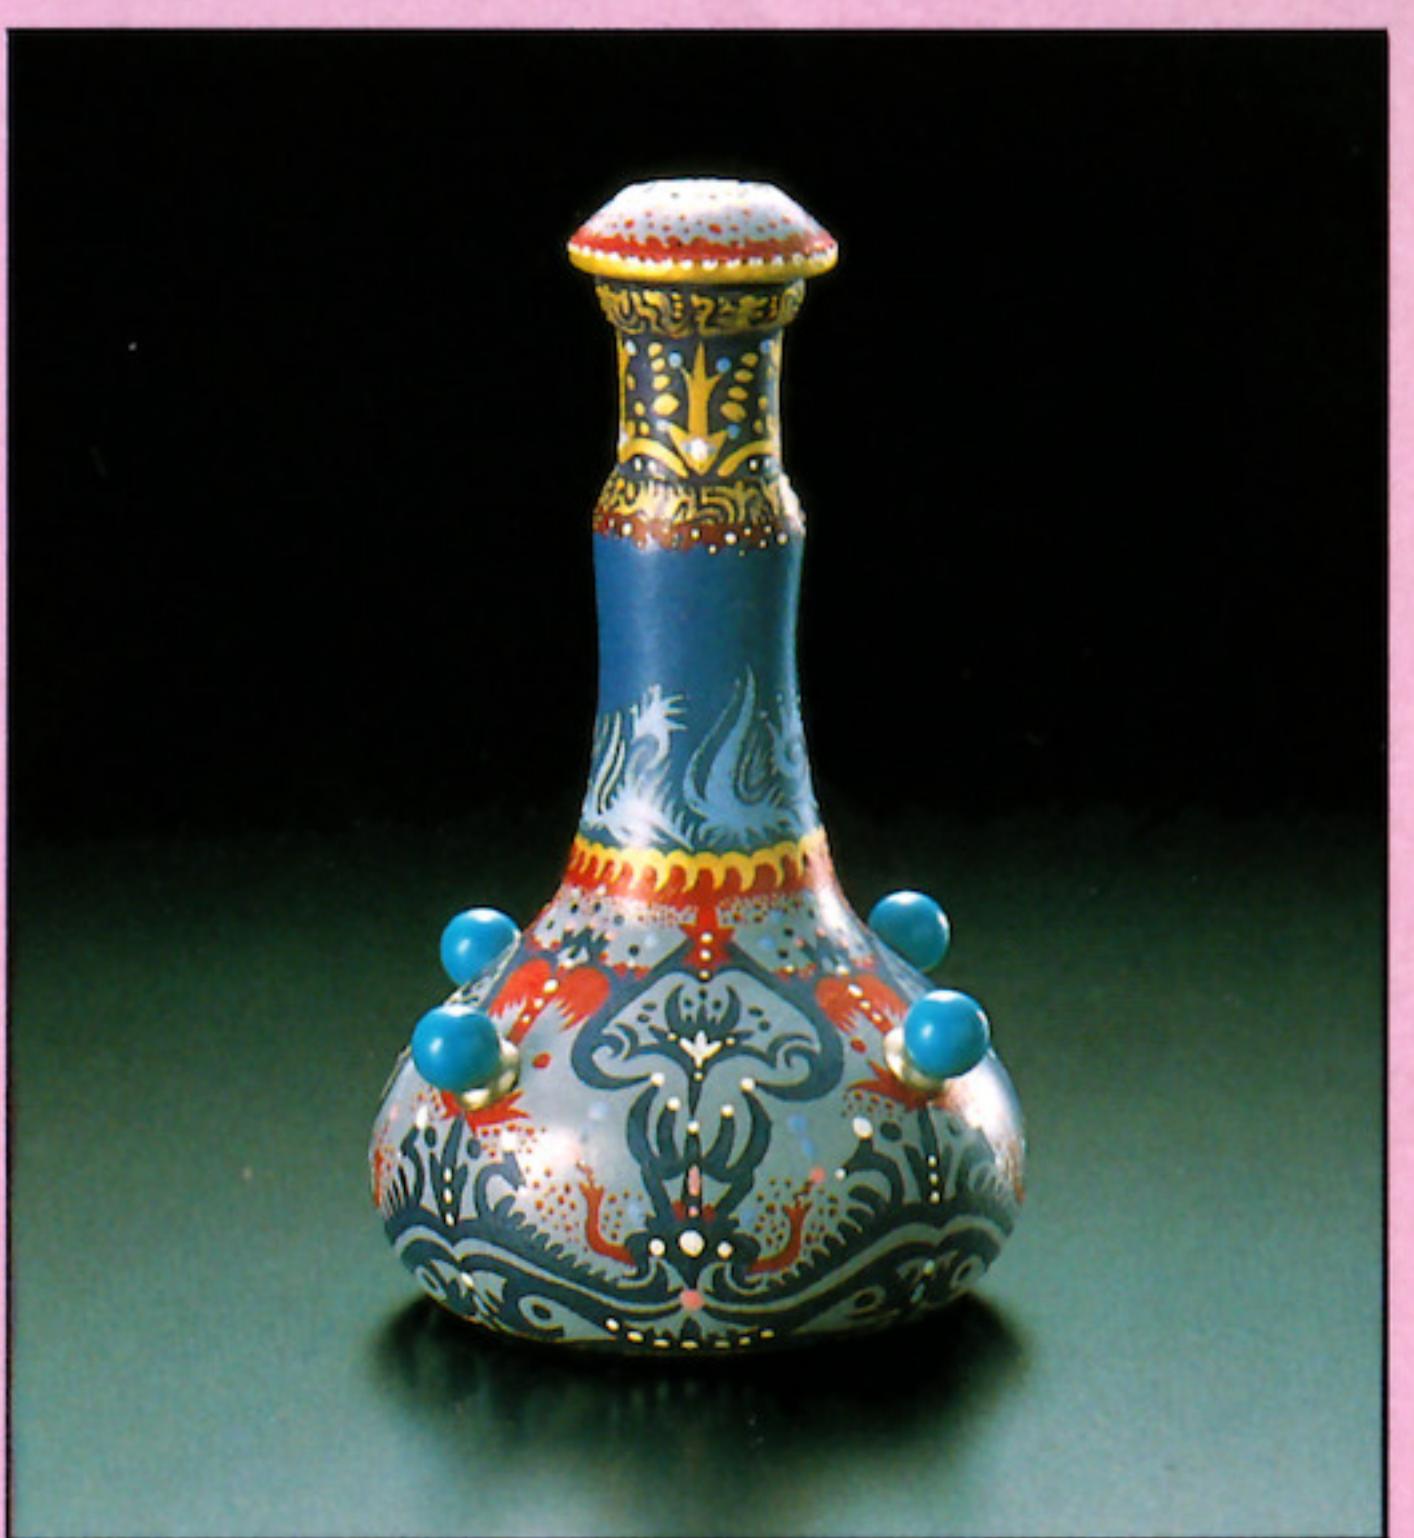

※後編をプレイするには、終了した  
前編のディスクカードが必要です。