

Gokken



MRS BOMB

ミスターボム
COMPACT VISION
TVレコ
カートリッジ
2

とりあかせつめいしょ
●ミスターボム●取扱説明書

このたびは、^{がっけん}学研の^{コンパクト}COMPACT ^{ビジョン}VISION <^{テレビ}TVボー
イ> のゲームカートリッジをお^か買^あい上げくださいますて、どうも
ありがとうございます。この^{とりあつかいせつめいしょ}取扱説明書をよくお^よ読^{ただ}みになり、正
しくお^{つか}使^いいください。

もく じ
目 次

^{かくぶ} 各部の ^{めいしょう} 名称	4
^{あそ} 遊 ^{かた} び方	6
^し 使用 ^{じょう} 上 ^{ちゅうい} のご注意	11


かくぶ めいしょう
各部の名称

● スタート / ^{ビー}B ボタン

● ポーズボタン

● ^{エー}A ボタン

● ゲームカートリッジ差入口 ^{きしこみぐち}

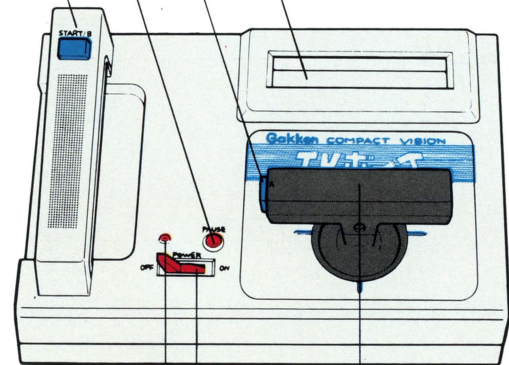

● ジョイスティック

● ^{でんげん}電源スイッチ

● パイロットランプ



ミスター・ボム



ぼくだん
爆弾



すいどう
水道



いし
石

みず
水



すいそう
水槽


プレイヤー表示

すいそうざん すうりょう
水槽残数表示

スコア

プレイヤー
指示表示

ストップチ
ャンス表示

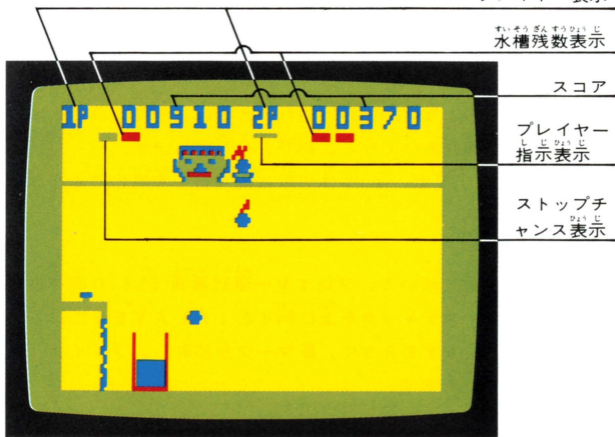

※テレビによって、画面の色が多少異なる場合があります。

あそ かつ 遊び方

爆弾をキャッチしろノ——いたずら好きな大男、ミスターボム。
壁の向こうから、火のついた爆弾を投げてくるノ キミは、水槽
を左右に動かして、爆弾の火を消し止めなければならない。だが、
油断をするな。キミを惑わす疑似爆弾の石をキャッチすると、水
槽に穴をあけられるぞ!!

準備

①カートリッジを差し込みます。カートリッジの、シールがついて
いるほうを手前に向け、文字が上下逆にならないように、正
しい位置に合わせます。

* カートリッジの差し込み、取りはずしの際は、必ず、電源ス
イッチをOFFにしてください。

②電源スイッチをONにすると、タイトル画面(図1)が表示され
ます。

* もし、図1のように画面が写らないときは、一度、OFFにし
て、少し時間をおいてから、再び、ONにします。

詳しくは、〈TVボーイ〉本体の取扱説明書を参照してください。

ゲームプレイ

③タイトル画面に続いて、プレイヤー選択画面(図2)が表示され
ます。ジョイスティックを上倒すと1PLAYERに、下
倒すと2PLAYERSに、■マークが移動し、プレイヤーの
人数を選択できます。

* 2PLAYERSを選択した場合は、ミスをする、プレイヤ

一交替こうたいになります。ただし、一方いっぽうがすでにゲームを終わおっている場合は、ゲーム中ちゆうのプレイヤーが、続つづけてゲームをできます。

- * プレーヤー選せん択画面たくがめんが表示ひょうじされているとき、約やく10秒間びゅうかんジョイスティックを動うごかさず、そのままにしておくと、自じ動どう的てきにデモンストレーションゲームが始はじまります。

イ
図 1



イ
図 2



- * デモンストレーションゲームが表示されているとき、Aボタン／Bボタン／ジョイスティックを操作すると、再び、プレイヤー選択画面にもどります。
- ④ プレイヤー選択画面が表示されているとき、スタート／Bボタンを押すと、ゲームが始まります。
- ⑤ ジョイスティックを左／右に倒して、水槽を動かします。ミスターボムが投下する爆弾を、水槽で受け止めます。
- ⑥ 爆弾を1つ受け止めるたびに、水槽の水が減っていきます。空になる前に、水槽を水道の下に移動させて、給水します。このとき、Aボタンを押すと、ミスターボムの動きと、爆弾／右の落下が、約4秒間ストップし、給水しやすくなります。
- * Aボタンは、1パターンについて、1回しか使えません。(Aボタンが使える間は、ストップチャンス表示が点灯しています。)
- * Aボタン使用中にも、爆弾を受け止めることができます。
- * 水槽を水道の下に移動させると、自動的に給水されます。
- * 水槽は、パターンが進むと小さくなり、水量も少なくなります。
- ⑦ ミスターボムは、爆弾の代わりに石を投下することもあります。このとき、石を水槽で受け止めてしまうと、水槽に穴があき、水が流れ出します。
- ⑧ ミスターボムが投下する爆弾を、すべて受け止めると、次のパターンに変わります。そのままゲームを続けます。

とく 点

- ⑨ 次のとき、得点になり、スコアにトータル表示されます。

- ミスターボムが投下する爆弾を受け止めたとき。(パターンが進むにつれて、爆弾1つについての得点が、次の表のように変わります。)

パターン数	1	2	3	4	5パターン目以後
得点	10	20	30	40	50点

- ボーナス得点 A ボタンを使わずに、パターンを終わらせたとき：500点
- * パターンを5つ終わらせるたびに、ボーナスとして、水槽残数表示が1つずつ増えます。ただし、表示が3つになると、それ以上は増えません。
- * スコアに表示される得点は99,990点までです。それを越えると、自動的に0にもどり、そのままゲームを続けられます。

ミス

- ⑩ 次のとき、ミスになり、水槽残数表示が1つずつ減ります。
 - ミスターボムが投下した爆弾が、地面まで落下して、爆発したとき。
 - 水槽が空になったまま、爆弾を受け止めて、爆発したとき。

ゲーム終了

- ⑪ すべての水槽が爆破されると、ゲームは終わりです。自動的にゲーム終了画面(10ページ・図3)に変わり、今までのベストスコアと今のゲームの得点が表示されます。



図 3

- * 表示されるベストスコアは99,990点までです。
 - * 電源スイッチをOFFにすると、今までのベストスコアがリセットされます。
- ⑫もう一度ゲームをするときは、ゲーム終了画面が表示されているときに、スタート/Bボタンを押します。再び、ゲームが始まります。
- * ゲーム終了後、約10秒間そのままにしておくと、自動的にタイトル画面に変わります。
 - * ゲーム終了画面が表示されているとき、Aボタン/ポーズボタン/ジョイスティックを操作すると、ゲーム選択画面(図2)に変わります。その場合は、再び、③から始めます。

ポーズボタンについて

- ⑬ゲームを途中で一時止める場合は、ポーズボタンを押します。もう一度、ポーズボタンを押すと、再び、ゲームが始まります。

使用上のご注意

- この製品は、電子部品を使用した、たいへん精密なものです。
次の点に注意し、末長くご愛用ください。
- 絶対に分解しない。
- ぶついたり落としたりして、衝撃を与えない。
- 温度や湿度が高いところ、ホコリが多いところでの使用や保管をさける。
- 端子部に手を触れたり、水にぬらしたりして、汚さない。
- シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発油で、ふかない。
- 使用方法に従って、正確に取り扱う。特に、ゲームカートリッジの差し込み、取りはずしの際は、必ず、本体の電源スイッチをOFFにする。

- この製品につきまして、万一不備な点がございましたら、下記までご連絡ください。

学研

(株)学研 知育玩具・ホビー事業部 サービス係

〒146 東京都大田区仲池上1-17-15

☎03(754)5343

Gakken

ミスターボム

Gakken COMPACT VISION

TVポルカ