

KWD-OTH

 **DISK SYSTEM**
ファミリーコンピュータディスクシステム

取扱説明書

Othello®



株式 河田

KAWADA CO., LTD.

東京都新宿区大久保2-5-25 〒160

5-25, Okubo 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.

ファミリーコンピュータ用オセロのお問い合わせは
03(367)6911 株式会社河田商品部までお願いします。

ファミリーコンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。

オセロ® はツクダオリジナルの登録商標です。

©ツクダオリジナル／河田

このたびは“ファミリーコンピュータ™ディスクシステム・Othello (KWD-OTH)”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に取り扱い方、使用上の注意など、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

■目次

1. オセロを始めるための前準備は

以下の手順で／……………P1～2

2. コントローラー各部の名称と操作方法……………P3～5

3. ゲームの進行……………P6～7

4. オセロのルール……………P8～9

5. ディスクカード取り扱い上の注意事項……………P10～11

6. ディスクシステムが

正常に作動しなくなったときには……………P12～13

エラーメッセージ	内容と対処方法 <small>ないよう たいしょうほうほう</small>
<small>エラー</small> ERR.06	<small>ちが</small> 違ったバージョンのディスクカードがセットされている。カードをよく <small>たし</small> 確かめよう。
<small>エー ビー サイド</small> A, B SIDE <small>エラー</small> ERR.07	ディスクカードの表と裏が逆 <small>あらた</small> にセットされている。
<small>エラー</small> ERR.08	違った <small>じゆんばん</small> 順番のディスクカードがセットされている。カードをセットする <small>じゆんばん</small> 順番を <small>たし</small> 確かめよう。
<small>エラー</small> ERR.20～	ディスクカードを買ったお店が、発売元へ相 <small>はつぱいもと そう</small> 談しよう。

6. ディスクシステムが 正常に作動しなくなったときには…

ディスクシステムが正常に作動しないときは、画面にエラーメッセージが表示されます。

下の表を参考にして原因を調べてください。

エラーメッセージ	内容と対処方法
DISK SET ERR.01	ディスクカードがちゃんとセットされていない。カードを取り出し、もう1度セットしなおそう。
BATTERY ERR.02	ディスクドライブの電圧が規定値以下になっている。乾電池を新しいものと交換しよう。
ERR.03	ディスクカードのツメが折れている。ほかのカードを使うか、ツメのところにテープをはる。
ERR.04	違ったメーカーのディスクカードがセットされている。カードをよく確かめよう。
ERR.05	違ったゲーム名のディスクカードがセットされている。カードのゲーム名を確かめよう。


1. オセロを始めるための前準備は 以下の手順で!



ディスクシステムゲームを
起動しよう。ファミリーコンピ

ュータ本体とRAMアダプタ、ディスクドライブを正しく接続し、本体スイッチをONにします。するとタイトル画面が出てきますから、ディスクカードのSIDE Aを上にしてセット。画面が出ないときは接続を確認してください。



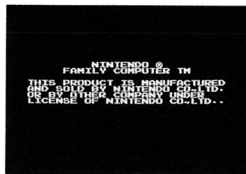

“NOW LOADING…”とい
う画面のあとしばらく待つと、
左の画面が出てきます。もし、
“A, B SIDE ERR.07と出た
ときは、SIDE A、Bをよく確

認し、SIDE Aを上にしてセットしてください。



すると左のようなタイトル
画面が出てきます。

STARTボタンを押すとモ
ードセレクト画面へ進めま
す。もしうまく起動しない

ときは、12～13ページの一覧表
で原因を調べて必要な処置をしてください。

※ディスクドライブの赤ランプがついているとき、EJECTボ
タンや本体のRESETボタン、電源スイッチには絶対に手を
触れないでください。


5. ディスクカード取り扱い上の 注意事項

ディスクカードは大切に取り扱いってください。


- ディスクカードの窓から見える茶色の磁気フィルム部分には、絶対に指などで直接触れないこと。またその部分を汚したり傷つけたりしないでください。
- ディスクカードは湿気、暑さに弱いので、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- ゴミゴミしたホコリっぽい場所には保管しないように。
- 磁石を近づけるとデータが消えてしまいます。テレビ、ラジオなどにも磁力があるので近づけないでください。
- 踏んづけたりするのはもってのほか。大切にプラスチックケースに保管してください。

2. コントローラー各部の名称と 操作方法

●Ⅰコントローラー

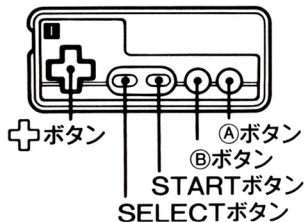

●Ⅱコントローラー

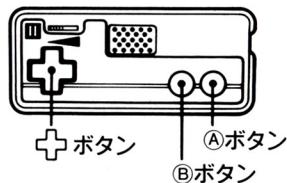

■タイトル画面が出たらスタートボタンを押すとモードセレクト画面が出ますのでゲームモードを選びます。

■コンピュータと対戦する場合

- ①先手で遊びたい時は YOU BLACK
後手で遊びたい時は YOU WHITEに
矢印を合わせAボタンで決定します。

②レベルは4段階。LEVEL 1は初級、LEVEL 4が一番強いレベルです。

③対戦時間は20分、30分、40分、無制限の4つから選択します。ただし、LEVEL 4は公式ルールに基づくものとしますので、20分か30分を選択します。

④名前を登録します。登録は6文字までで、6文字以内の時は右下のENDマークに矢印を合わせAボタンでゲームスタートです。


■2人で対戦する場合

①2PLAYERSに矢印を合わせAボタンで決定します。

②対戦時間は20分、30分、40分、無制限の4つから選択します。

③名前を登録します。BLACKはコントローラーIで、WHITEはコントローラーIIで登録します。

③はさんだ石は何個であろうと、またどの方向でもすべてひっくり返すことができます。(図1-2)

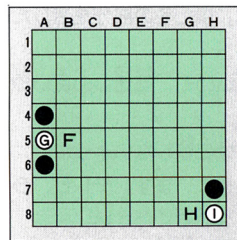

(図1-3)

④図1-3のように辺の攻防で黒がFと打ってもGの石をひっくり返すことはできません。また隅の攻防で黒がHと打ってもIの石をひっくり返すことはできません。

⑤はさめるところがある限り、パスはできず、必ず打たなければなりません。

⑥片方が打てるところなくなったときは、打てるところができるまでパスとなり、その間は相手が連続して打ちます。

⑦盤面が全部埋まるか、黒白ともに相手の石をさはめなくなったときゲーム終了となり、石の数の多い方が勝ちとなります。


4. オセロのルール

①まず盤の中央に黒石と白石を図1-1のように置き黒が先手で開始します。


※ファミリーコンピュータ用オセロでは自動的に表示されます。

②必ず相手の石がはさめる所に石を置き、はさんだ石をひっくり返します。図1-1ではA、B、C、Dの4ヶ所が黒の着手可能な場所です。

※ファミリーコンピュータ用オセロでは自動的に石がひっくり返ります。

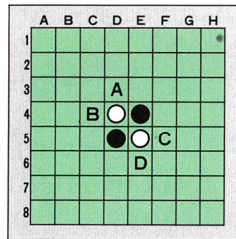

(図1-1)

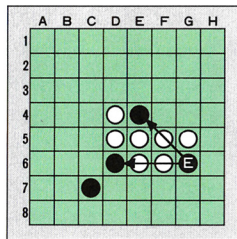

(図1-2)

④2人ゲームの場合はBLACKはコントローラー I、WHITEはコントローラー II で遊びます。

⑤待ったをする場合はBボタンを押すと、メッセージ欄に、CANCEL、続いてACCEPT YES、NOの文字が出ます。OKの場合はYESに矢印を合わせBボタンを押すと待ったができます。



3. ゲームの進行

- ①まずゲーム画面が出ます。コンピュータとの対戦の場合、BLACK、WHITEに関係なく自分は画面の下になります。
- ②指マークを十字ボタンで操作し、打ちたい所に持って行ってAボタンで決定します。
- ③打てない場所に打つと、TRY AGAINの文字がメッセージ欄に出ますのでもう一度打ち直してください。
- ④コンピュータが考えている時は、COMPUTER THINKINGの文字がメッセージ欄に出ます。
- ⑤ファミリーコンピュータ用オセロは待ったをすることができません。
- LEVEL 1…無制限
LEVEL 2、3…3回
LEVEL 4…公式ルールに基づくものとするため待ったはできません。
- コンピュータが打った後、Bボタンを押すと、CANCELの

- 文字がメッセージ欄に出て一手前の画面にもどります。
- ⑥自分で打てる場所がない場合、メッセージ欄にPASS//PUSH "A" BUTTONの文字が出ます。Aボタンを押してゲームを進行させてください。
- ⑦ゲームが終わるとGAME END、PUSH START BUTTONの文字が出ます。スタートボタンを押すと、石が並べかえられ、数と勝敗がメッセージ欄に表示されます。
- ⑧持ち時間は画面右側の時計で表示されます。残り30秒以後、ピー音で警告します。時間オーバーになると負けになります。
- ⑨ゲームが終了、石の並べ変えも終わった後、スタートボタンを押すと、タイトル画面の後、終わったゲームが一手目から最後まで順番に再現されます。
- ⑩再度ゲームをはじめる時、モードセレクト画面にPLAY AGAINの文字がつけ加わります。前回と同じモードで遊びたい時選べばすぐにゲームがはじまります。